

Stala PL-3 ja PL-4 postilaatikon lukon huolto ja vaihto

Stalan PL-3 ja PL-4 postilaatikon lukot ovat varustettu *Abloy Classic CL 100* -lukolla. Lukko on valmistettu messingistä, joten siinä ei ole ruostuvia osia. Lika ja lukon kuivuminen saattavat kuitenkin heikentää lukon toimintaa. Lukko tulee voidella vähintään kerran vuodessa sellaisella öljyllä, joka ei jähmety kovissakaan pakkasissa. Sopivia voiteluaineita ovat yleisesti markkinoilla olevat ase- tai lukkoöljyt.



Voiteluaine suihkutetaan avainkanavan kautta ohuella öljyn mukana toimitettavalla suuttimella. Tämä öljy irrottaa myös lukkoon kertyneen erilaisen lian ja estää mahdollisen haittaveijien hapettumisen.

Jäätynneen lukon aukaisu

Jos lukko on voitelusta huolimatta jäätynyt, voidaan lukon sulatukseen käyttää ns. lukkosulaa. Tämä yleensä auttaa, varsinkin jos lukko on jäätynyt kondensoituneesta vedestä. Mikäli tästä toimenpiteestä ei ole apua, niin myös avaimen ja/tai lukon lämmitys voi sulattaa jäätynneen lukon.

Huom! Mikäli lukko on jäätynyt, älä väännä lukkoa liiallisella voimalla, sillä se voi vahingoittaa sitä!

Lukon varaosat ja tarvikkeet

Kuten kaikki lukot, myös Stala postilaatikon lukko kuuluu ajan myötä käytössä. Mikäli postilaatikkosi lukko on jo ikääntynyt tai lukko on vaurioitunut, on postilaatikkoon mahdollista hankkia uusi varaosalukko (*tuotekoodi Y-1680*).

(Katso lukon vaihto-ohje sivulla 3!)




Stalan postilaatikoihin (PL-3 & PL-4) on saatavilla myös silikoninen lukkosuoja (*tuotekoodi PL-C*), joka suojaa lukkoa sateelta, lumelta, jäältä ja pölyltä.




Stala postilaatikon varaosat ja tarvikkeet voit tilata kätevästi verkkokaupastamme osoitteessa **www.stala.fi**

Postilaatikon lukon irroitus ja vaihtaminen

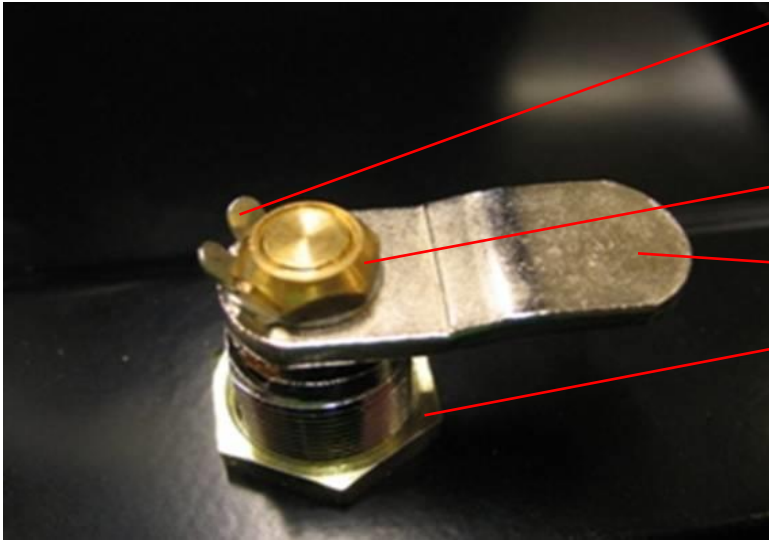

1. Lukon irroitus aloitetaan kääntämällä mutterin aluslevyn lukitsevat "kielekkeet" irti mutterista
2. Avataan 11 mm mutteri
3. Nostetaan telki pois lukkorungosta
4. Avataan lukkorungon oveen kiristävä suurempi mutteri
5. Pujotetaan lukkorunko irti ovesta.
6. Uuden lukon kiinnitys tapahtuu samalla tavalla, mutta päinvastaisessa järjestyksessä.

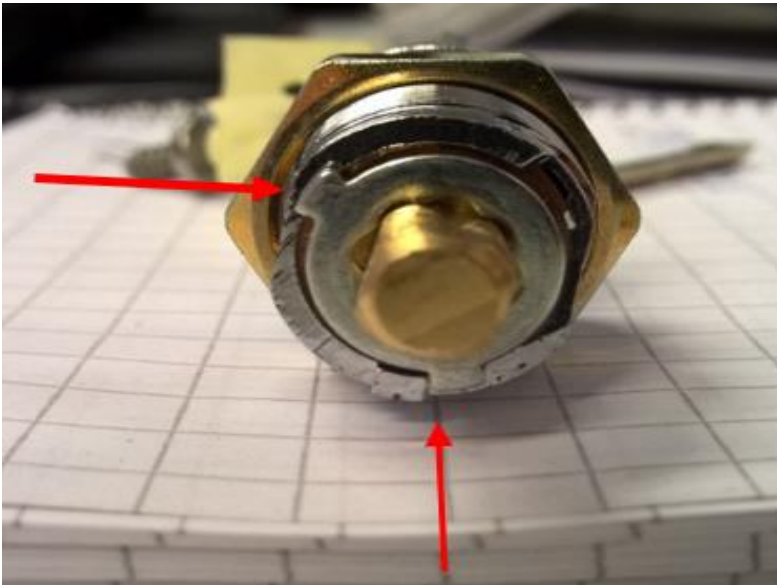

Uutta lukkoa asennettaessa on huolehdittava, että teljen liikkeen määrittävä "haittalevy" tulee oikeaan asentoon. Lukkorungon Abloy-logon ollessa ylös, tulee haittalevyn rajoittimien olla n. klo 17.30 ja 22.00 asennoissa (kuten nuolet kuvassa).

Jäikö jokin askarruttamaan? Ota yhteyttä!

Mikäli lukon huollon yhteydessä herää jotakin kysyttävää, pyydämme olemaan epäroimättä yhteydessä tekniseen tukeemme:

technical.support@stala.com